



TWISTSHAKE®

with passion for babies

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PARNÝ STERILIZÁTOR 5V1



Bezpečnostné pokyny

- Zo spotrebiča vyberte všetky baliace materiály. Prečítajte si túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.
- Pred pripojením kábla spotrebiča skontrolujte, či sa napätie produktu zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti a s konfiguráciou zásuvky. Tento prístroj je nakonfigurovaný na použitie na 220 V.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným káblom, zástrčkou alebo po tom, čo spotrebič nefungoval správne alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený.
- Ak je napájací kábel poškodený, môže ho vymeniť iba odborný elektrikár.
- Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí o spotrebiči.
- Sieťová zástrčka musí byť zapojená do uzemnenej zásuvky.
- Tento výrobok používajte iba na vodorovnom a stabilnom povrchu.
- Počas zohrievania sa nedotýkajte ani neuvolňujte výstup pary, aby nedošlo k vážnemu zraneniu.
- Počas používania nepohybujte spotrebičom a nedotýkajte sa ho, môže to spôsobiť vážne zranenie.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie.
- Pri čistení spotrebič vždy odpojte zo siete a pred ďalším použitím sa ubezpečte, že je čistý a suchý.
- Vždy postupujte podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Voda NEMIE byť naplnená nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča alebo vážnemu zraneniu osôb.

Upozornenie

- Tento výrobok je obmedzený len na osobné použitie a nie je určený na profesionálne ani poloprofesionálne použitie.
- Ak tento výrobok nie je používaný v súlade s pokynmi v tejto príručke, záruka stráca platnosť a výrobca a/alebo distribútor nezodpovedajú za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča.
- Ak produkt nefunguje alebo je poškodený, nepoužívajte ho.
- Po každom použití prístroj očistite, odpojte ho zo siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.

Popis produktu

Špecifikácia

Názov: Twistshake Parný sterilizátor 5-v-1

Model: TB1713E

Napätie: 220V - 50HZ

Sterilizácia: 600W


Sušenie: 150W

Hmotnosť: 1,95 kg


Veľkosť: 292x202x406 11,68 x 8,26

Popis dielov


Označenie	Položka	Materiál	Max. teplota	Min. teplota
A	Veko	PP	120°C	-20°C
B	Horný diel	PP	120°C	-20°C
C	Stojan na fľaše	PP	120°C	-20°C
D	Telo	PP	120°C	-20°C
E	Základňa	PP	120°C	-20°C
F	HEPA filter	HEPA bavlna	-	-
G	Kryt filtra	PP	120°C	-20°C

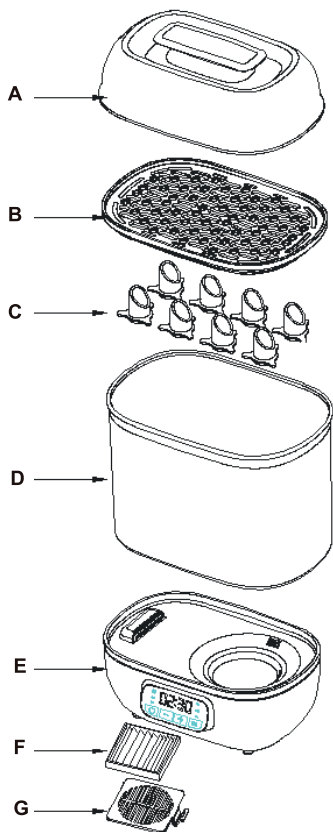



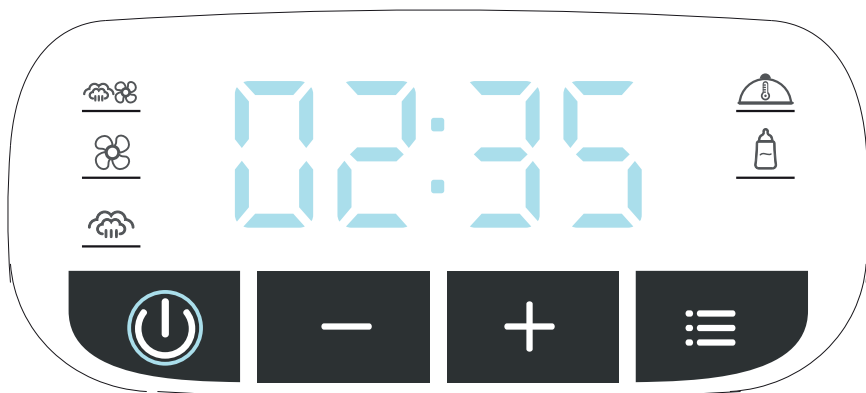






Popis ovládacieho panela



Príprava pred zapnutím

Pripojte sieťovú zásuvku a stlačte  na ovládacom paneli, displej sa zapne. Ak do 15 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa vypne.

Návod na obsluhu

1. Indikátory sterilizácie a sušenia  /sušenia  /sterilizácie  /udržovania tepla  /ohrevu mlieka  /sa rozsvietia, keď počas zapínania stláčate  na ovládacom paneli. Funkcia je v súlade s príslušným ukazovateľom.
2. Stlačením "+" alebo "-" môžete upraviť parameter, keď sa rozsvieti príslušný indikátor. Jednotka je kompatibilná v kombinácii alebo oddelením tela, horného dielu a veka.
3.  zostane svietiť, keď jednotka pracuje; stlačením  sa spotrebič pozastaví, a  sa znova spustí.

Funkcie kombinácií poschodí prístroja

Funkcia dvoch poschodí:

(Používa sa na sterilizáciu a sušenie veľkého množstva malých a veľkých častí súčasne)
Pripevnite telo na základňu a nasadte na stojany veľké časti hore nohami, prikryte horným dielom a naň poukladajte malé časti. Nakoniec zakryte vekom.

Funkcia jedného poschodia:

(Sterilizácia veľkých častí)

Pripevnite telo na základňu a veľké časti nasadte hore nohami na stojany. Nakoniec zakryte vekom.

Funkcia horného dielu a veka:



(Rýchla sterilizácia malých častí)

Odstráňte telo a horný diel pripevnite na základňu, poukladajte naň malé časti a zakryte vekom.

Programy

Sterilizácia a sušenie

1. Pred použitím očistite všetky časti zariadenia, aby ste zlepšili výsledok sterilizácie. Základňu položte na vodorovný stabilný stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu. Nalejte 100 ml vody na vyhrievaciu platňu. Voda NESMIE byť naplnená nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča alebo vážnemu zraneniu osôb.

2. Program „Sterilizátor a sušenie“  spustíte stlačením  na ovládacom paneli a vyberte program „Sterilizácia a sušenie“. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 60 minút).

Stlačením tlačidla "+" alebo "-" upravte pracovný čas (nastaviteľné na 60-80 minút). Prístroj začne pracovať po 2 sekundách. Po ukončení programu sa rozsvieti displej a stroj bude udržiavať časti sterilizované až do 12 hodín po ukončení programu.

Sušenie



1. Pred použitím všetky časti stroja očistite. Základňu položte na vodorovný stabilný stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu.

2. Spustíte program „Sušenie“  stlačte  na ovládacom paneli a vyberte program „Sušenie“.

Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 40 minút). Stlačte "+" alebo "-" na nastavenie pracovného času (nastaviteľné na 40-60 minút). Prístroj začne pracovať po 2 sekundách. Po ukončení programu sa rozsvieti displej.




Sterilizácia

1. Pred použitím očistite všetky časti zariadenia, aby ste zlepšili výsledok sterilizácie. Základňu položte na vodorovný stabilný stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu. Nalejte 100 ml vody na vyhrievaciu platňu. Voda NESMIE byť naplnená nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča alebo vážnemu zraneniu osôb.

2. Spustíte program „Sušenie“ , stlačte  na ovládacom paneli a vyberte program „Sterilizácia“. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 10 minút). Stlačením tlačidla "+" alebo "-" upravte pracovný čas (nastaviteľné 8-12 minút). Prístroj začne pracovať po 2 sekundách. Po ukončení programu sa rozsvieti displej.




Udržiavanie teploty

1. Pred každým použitím vyčistite všetky časti zariadenia. Položte základňu na vodorovný stabilný stôl, aby ste zabránili jej prevráteniu.

2. Ak chcete spustiť program „Udržiavanie teploty“ , stlačte  na ovládacom paneli, a vyberte funkciu „Udržiavanie teploty“, príslušné indikátory sa rozsvetia. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 4 hodiny). Stlačením tlačidla "+" alebo "-" upravíte pracovný čas (nastaviteľné na 1-12 hodín). Stlačte , aby ste program spustili. Po ukončení programu sa rozsvieti displej.

Hlavné funkcie

Ohrev mlieka

1. Pred použitím očistite všetky časti zariadenia. Základňu položte na vodorovný stabilný stôl, aby nedošlo k jej prevráteniu. Nalejte 100 ml vody na vyhrievaciu platňu. Voda NESMIE byť naplnená nad INDIKÁTOR MAXIMÁLNEJ HLADINY VODY, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča alebo vážnemu zraneniu osôb.
2. Nasadte telo na základňu spotrebiča, potom vložte fľašu s mliekom do tela spotrebiča v mieste nad vyhrievacou platňou a prikryte vekom.
3. Na spustenie programu „Ohrievanie mlieka“  stlačte  na ovládacom paneli a vyberte program „Ohrievanie mlieka“. Na obrazovke sa zobrazí odpočítavanie (predvolene 5 minút). Stlačením tlačidla "+" alebo "-" nastavíte prevádzkový čas (nastaviteľné na 3-12 minút). Stlačením  spustíte program. Po ukončení programu sa rozsvieti displej.

Čistenie a údržba

Po každom použití stroj očistite, pred čistením ho odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.

- Výrobok nikdy neponárajte do vody, iba ho utrite čistou handričkou.
- Do zariadenia nikdy nelejte bieliace ani iné chemické sterilizačné roztoky/tablety.
- Na čistenie tohto výrobku nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani žieravé kvapaliny (ako napríklad benzín, aceton alebo alkohol).
- Veko, povrch tela, horný diel, sito filtra a povrch základne sa môžu umývať saponátom.
- Používajte čistú pitnú vodu, aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa v prístroji.
- Aby ste predišli poškodeniu elektrických komponentov, nedrhňte ani neškriabte vyhrievaciu platňu.
- Pri čistení základne prístroja nešpliechajte vodu do vzduchového otvoru.

Odstraňovanie vodného kameňa

Ak pri používaní sterilizátora objavíte na vyhrievacej platni malé, biele alebo tmavo hnedé škvrny, je čas na odstránenie vodného kameňa. Sterilizátor by ste mali odvápnovať najmenej každé dva týždne, aby ste si zachovali jeho výkonnosť.

Tri jednoduché kroky na odstránenie vodného kameňa zo sterilizátora

POZNÁMKA! Pred zahájením odstraňovania vodného kameňa prístroj vždy odpojte zo siete a počkajte, kým úplne vychladne.

- Do nádrže na vodu nalejte 80 ml bieleho octu a 20 ml vody.
- Nechajte roztok v nádrži na vodu, kým sa vodný kameň nerozpuští.
- Vyprázdňte nádrž na vodu a vypláchnite vyhrievaciu platňu čistou vodou. Potom vyhrievaciu platňu utrite navlhčenou handričkou.

STERILIZÁTOR NEOPLACHUJTE POD TEČÚCOU VODOU.

Výmena HEPA filtra

1. Tento prístroj je vybavený vysokoúčinným vzduchovým filtrom HEPA. Efektivita miery zachytenia nečistôt je 99,97 % pre častice o veľkosti 0,3 μm , prachové častice PM 2.5 a baktérie prenášané vzduchom.
2. Vysoko účinný vzduchový filter HEPA môžete sami vymeniť.
3. Životnosť filtra HEPA je až 6 mesiacov, ale bude sa líšiť v závislosti od frekvencie používania spotrebiča. Keď HEPA filter zhnedne alebo zožltne, dôrazne sa odporúča jeho výmena, aby sa zachovala najlepšia sterilizačná schopnosť zariadenia.

Iné

Elektromagnetické pole (EMF)

Tento výrobok vyhovuje príslušným normám elektromagnetického poľa (EMF). Podľa súčasných vedeckých dôkazov je výrobok bezpečný, ak sa správne používa a prevádzkuje v súlade s pokynmi v používateľskej príručke.

Skladovanie

1. Pred uskladnením odstráňte z prístroja vodu.
2. Pred uskladnením sa uistite, že sú všetky časti stroja čisté a suché (pozri časť „Čistenie“).
3. Aby ste zabránili zrýchlenému opotrebeniu zariadenia, nevystavujte prístroj dlhodobo slnečnému žiareniu.

#twistshakeczsk

 twistshakeczsk

 /twistshakeczsk

**DN FORMED Brno s.r.o.,
organizačná zložka**

Sibírska 1329/2

908 51 Holíč, SR

+421 948 056 381

objednavky@twistshake.sk

www.twistshake.sk